


# Valvola sfiato

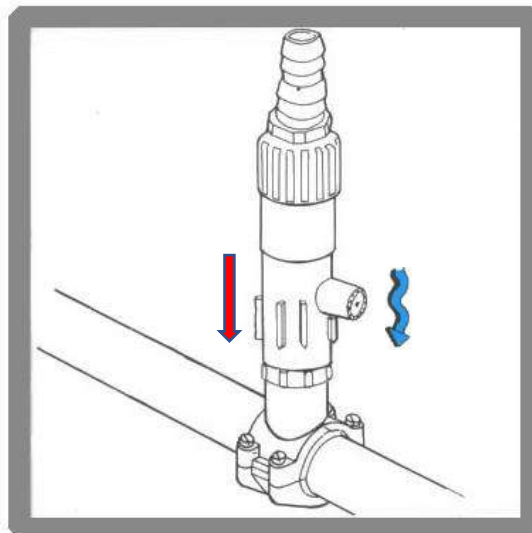

Consiste in una presa d'aria in polipropilene che elimina ogni pericolo e possibilità che la lavatrice o la lavastoviglie scarichi in continuazione per effetto del risucchio provocato dalla condotta principale di scarico.

Detta valvola va inserita tra la presa di scarico e la valvola antiritorno (**vedi anche "prese di scarico"**).

**Nel montaggio, le frecce in rilievo sul corpo della valvola devono essere orientate nel verso del flusso che va dall'elettrodomestico allo scarico.**